

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Унитаз подвесной безободковый Aiger, AIGRDSEi25

Уважаемый покупатель! Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки IDDIS®. Наша продукция полностью соответствует всем техническим стандартам и санитарно-гигиеническим нормам, действующим на территории РФ. Пожалуйста, перед установкой и использованием приобретенного Вами изделия ознакомьтесь с инструкцией по его установке и эксплуатации.

Комплектность

- | | |
|--|----------|
| 1. Чаша унитаза | 1 шт. |
| 2. Комплект креплений скрытого монтажа | 1 компл. |
| 3. Сиденье с креплением | 1 шт. |
| 4. Паспорт изделия | 1 шт. |

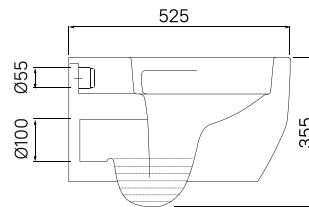
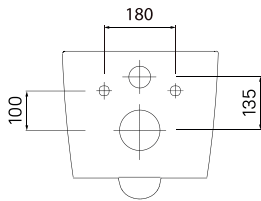
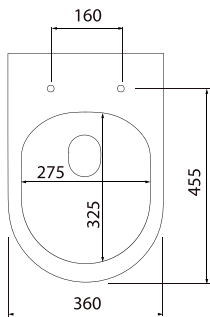


Рис. 1 / 1-сур.

БҰЙЫМНЫҢ ТӨЛҚҰЖАТЫ

Аспалы жиектерсіз унитаз Aiger, AIGRDSEi25

Құрметті сатып алушы! IDDIS® сауда белгісінің өнімін таңдағаныңыз үшін Сізге алғыс айтамыз. Біздің өніміміз РФ аумағында әрекет ететін барлық техникалық стандарттарға және санитарлық-гигиеналық нормаларға толықтай сәйкес келеді. Сатып алған бұйымыңызды орнату және пайдалану алдында оны орнату және пайдалану жөніндегі нұсқаулықпен танысуыңызды сұраймыз.

Жиынтықтылығы

- | | |
|--|---------|
| 1. Унитаздың тостағаны | 1 дана. |
| 2. Жасырын монтаждау бекітпелерінің жиынтығы | 1 жинақ |
| 3. Бекіткіші бар отырғыш | 1 дана. |
| 4. Бұйымның төлқұжаты | 1 дана. |

Инструкция по установке

Для правильной и качественной установки настоятельно рекомендуем воспользоваться услугами квалифицированных специалистов. Квалифицированными специалистами являются сотрудники организаций и индивидуальные предприниматели, одним из основных видов деятельности которых является оказание услуг по установке, наладке и подключению санитарно-технических изделий к системе водоснабжения и водоотведения.

Перед установкой подвесного унитаза рекомендуется убедиться в том, что межосевое расстояние между отверстиями крепления чаши унитаза совпадает с межосевым расстоянием отверстий крепления в инсталляции. Инсталляция IDDIS® имеет 4 отверстия 180 мм или 230 мм.

1. Вкрутите шпильки* в отверстия в инсталляции (рис. 2).
2. Установите патрубки* на впускное и выпускное отверстие чаши унитаза. Приложите чашу унитаза к стене так, чтобы совпали отверстия в стене, длина шпилек крепления, выходы канализационного и сливного патрубков с соответствующими отверстиями в унитазе. Выберите оптимальную длину патрубков и шпилек крепления. Излишнюю длину патрубков обрежьте и обработайте торцы (рис. 3).

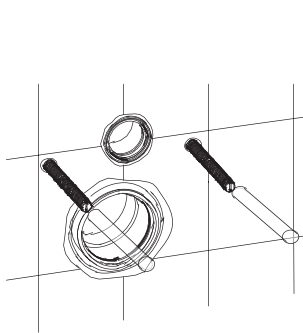


Рис. 2/2-сур.




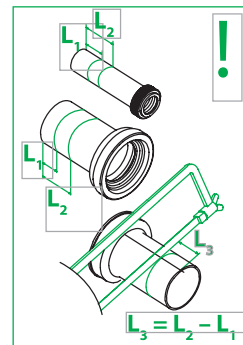


Рис. 3/3-сур.

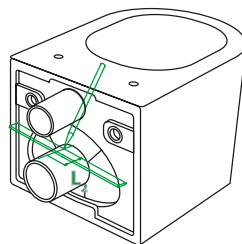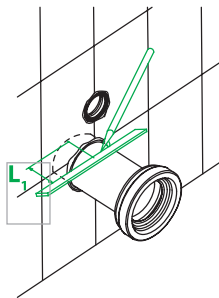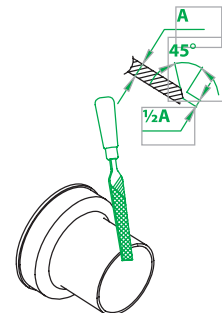

Орнату жөніндегі нұсқаулық

Дұрыс және сапалы орнату үшін білікті мамандардың қызметін пайдалануға кеңес береміз. Білікті мамандар қызметінің негізгі түрлерінің бірі болып санитарлық-техникалық бұйымдарды орнату, күйлеу және сумен қамту жүйесіне жалғау және суды бұру қызметтерін көрсететін ұйымдар мен жеке кәсіпкерлердің қызметкерлері болып табылады.

Аспалы унитазды орнатар алдында білік аралық және унитаз тостаған бекіту тесіктері арасындағы арақашықтық білік аралық және орнатудың бекіту тесіктері арасындағы қашықтықтың сәйкес келетініне көз жеткізуді ұсынады. IDDIS® орнату 180 мм немесе 230 мм 4 тесігі бар .

1. Түйреуіштерді* саңылауларға бұрап орнатыңыз (2-сур.).
2. Келте арнаның сілтемесін* унитаз құмырасының енгізу және шығару тесігіне орнатыңыз. Унитаз тостағын қабырғаға қабырға тесігіне сәйкес келетіндей қойыңыз, бекіту түйреуіштерінің ұзындығы, канализацияның шығуы және құю келте арнасының унитаздағы сәйкес тесіктерімен, бекітудің түйреуіштерінің және келте арнаның оңтайлы ұзындығын таңдаңыз. Келте арнаның артық ұзындығын кесіп тастаңыз және жандарын өңдеңіз (3-сур.).

* входят в комплект инсталляции IDDIS® для подвесного унитаза.

* аспалы унитаз үшін IDDIS® орнатпасының жиынтығына кіреді.

3. Установите унитаз на шпильки, предварительно проложив между стеной и унитазом изолон**. Если унитаз устанавливается не на инсталляцию IDDIS®, изолон необходимо приобрести отдельно. Закрепите унитаз с помощью крепежа.

Установка подвесного унитаза на крепеж скрытого монтажа.

- Накрутите наконечник на шпильку таким образом, чтобы выемка под шплинт смотрела вверх (рис. 4).
- Установите деталь 1 в отверстие А таким образом, чтобы отверстие под шплинт смотрело вверх (рис. 5).
- На резьбовую часть Детали 1 накрутите гайку (Деталь 2), затянув её вручную (рис. 6).
- Соедините выходы канализационного и сливного патрубков с советующими отверстиями в унитазе (рис. 7).

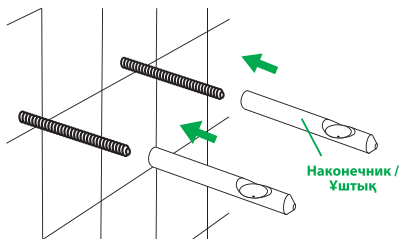


Рис. 4 / 4-сур.

- Наденьте чашу унитаза на шпильки с наконечниками.
 - Через отверстие для крепления сиденья или технологические отверстия сборки затяните шплинт шестигранным ключом в скрытый крепеж (рис. 8).
4. Включите подачу воды. Проверьте герметичность соединений. При необходимости произведите дополнительную герметизацию соединений.

** входит в комплект инсталляции IDDIS® для подвесного унитаза.

3. Алдын ала қабырға мен унитаздың арасына сынық орналастырып, унитаздарды түйреуіштерге орнатыңыз**. Егер унитаз IDDIS® орнатуында орнатылмаса, онда сынықты жеке сатып алу қажет. Унитазды тіреуіш көмегімен бекітіңіз.

Аспалы унитаздарды жасырын монтаждау бекітулерімен орнату.

- Ұштықты түйреуішке сірге астындағы ойығы жоғары қарап тұратындай етіп бұраңыз (4-сур.).
- 1 бөлшекті А ойығына сірге астындағы ойығы жоғары қарап тұратындай етіп орнатыңыз (5-сур.).
- Гайканы (2-бөлік) 1-бөлімнің бұрандалы бөлігіне бұрап, оны қолмен бекітіңіз (6-сур.).
- Канализация және ағызатын жалғама шығуларын унитаздың сәйкес жалғама құбырларымен қосыңыз (7-сур.).

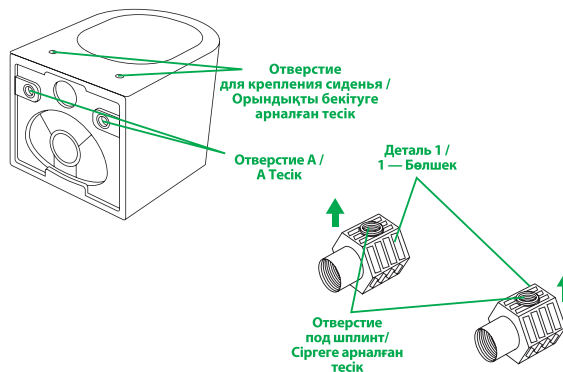


Рис. 5 / 5-сур.

- Унитаздың тастақанын ұштық түйреуіштерге кігізіңіз.
 - Отыру бекітпесі үшін ойық немесе технологиялық ойықтар арқылы жанынан жасырын бекітпеге алтықырлы кілтпен сіргені бұраңыз (8-сур.).
4. Судың берілісін қосыңыз. Қосылыстардың саңылаусыздығын тексеріңіз. Қажет болса, қосылыстардың қосымша саңылаусыздығын тексеріңіз.

** аспалы унитаз үшін IDDIS® орнатпасының жиынтығына кіреді.

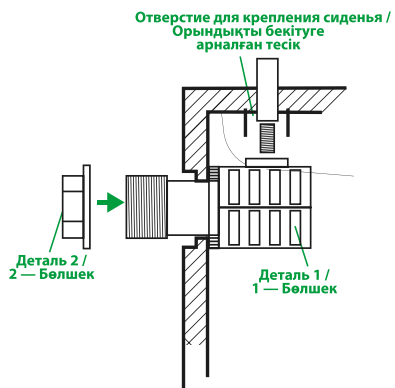


Рис. 6 / 6-сур.

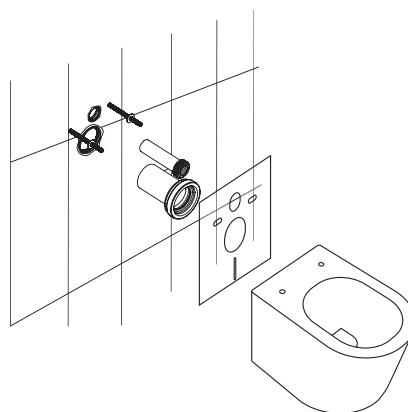


Рис. 7 / 7-сур.

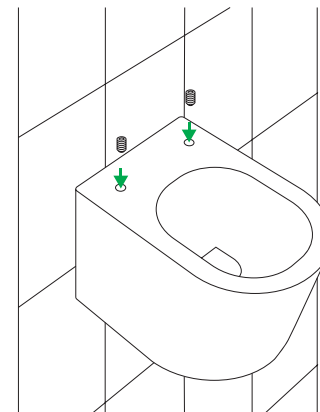


Рис. 8 / 8-сур.

5. Обрежьте излишки изолона (рис. 9), обработайте стыки между стеной и унитазом, при необходимости воспользуйтесь санитарным силиконовым герметиком (рис. 10).

5. Изолонның артық бөліктерін кесіп тастаңыз (9-сур.), қабырға мен унитаз арасындағы түйіспелерді өңдеңіз, қажет болса, санитарлық силикондық герметикті пайдаланыңыз (10-сур.).

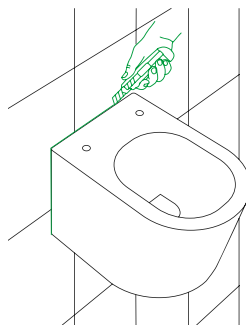


Рис. 9 / 9-сур.

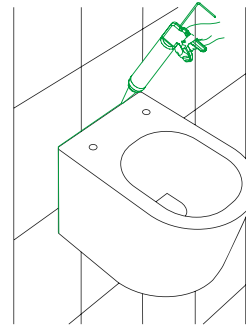


Рис. 10 / 10-сур.

6. Достаньте детали сиденья для унитаза из коробки. Установите крепление сиденья в отверстия чаши унитаза согласно рис. 11-12. Используя возможность регулировки крепления, выберите наиболее оптимальный вариант. Зафиксируйте положение и установите декоративную накладку крепления.
7. Установите сиденье унитаза, как показано на рис. 13. Для демонтажа сиденья необходимо нажать на фиксаторы согласно рис. 14 и снять сиденье, потянув его вверх.

Внимание! Не прикладывайте чрезмерного усилия для затяжки соединений

Примечание: если при монтаже сиденье визуально не соответствует чаше унитаза, убедитесь, что при установке крепления были правильно отрегулированы.

Данное сиденье оснащено:

- системой Soft Close для плавного опускания сиденья;
- системой Easy Fix для удобства монтажа и демонтажа.

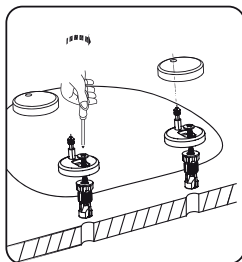


Рис. 11/11-сур.

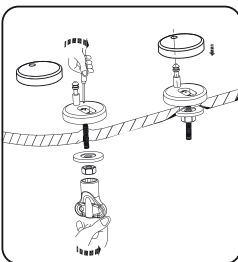


Рис. 12/12-сур.

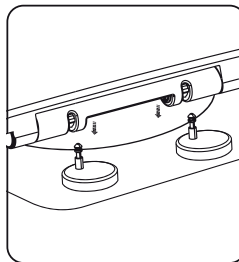


Рис. 13/13-сур.

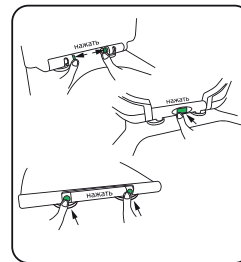


Рис. 14/14-сур.

Профилактика и уход за изделием

Приобретенное Вами изделие легко поддерживать в чистоте, используя специализированные средства для керамических (унитаз) и пластиковых (сиденье) изделий. При уходе за изделием ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать абразивные вещества и материалы, а также агрессивные химические вещества. Моющее средство не следует надолго оставлять на поверхности изделия, после применения тщательно промыть водой.

Приобретенное Вами изделие требует бережного обращения. Во избежание его повреждения ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

6. Дәретханаға арналған орындықтың бөлшектерін қораптан шығарыңыз. Отырғыштың бекіткішін унитаз тостағанының саңылауына 11-12-суретте көрсетілгендей етіп орнатыңыз. Бекіткішті реттеу мүмкіндігін пайдалана отырып, ілгек корпусының ең оңтайлы нұсқасын таңдаңыз. Осы күйді 13-суретке сәйкес бекітіңіз және ілмектің қақпағын орнатыңыз. Күйін жазып алыңыз және ілмектің қақпағын орнатыңыз.
7. Отырғышты демонтаждау үшін 14-суретке сәйкес бекіткішті басыңыз және оны жоғары қарай тартып, отырғышты алып тастаңыз.

Назар аударыңыз! Қосылыстарды бұрау үшін шамадан тыс күш салмаңыз.

Ескертпе: егер монтаждаған кезде отырғыш унитаздың тостағанына сәйкес келмейтіні көзбен шолып байқалса, бекіткішті олар дұрыс реттелгендігіне көз жеткізіңіз.

Бұл отырғыш жабдықталған:

- отырғышты баяу түсіруге арналған Soft Close жүйесімен;
- монтаждау және демонтаждау ыңғайлылығына арналған Easy Fix жүйесімен.

Бұйымның профилактикасы және оған күтім жасау

Сіз сатып алған бұйымды керамикалық (унитаз) және пластикті (отырғыш) бұйымдарға арналған кәсіби құралдарды пайдалана отырып, оңай тазалықта ұстауға болады. Бұйымға күтім жасаған кезде абразивтік заттар мен материалдарды, сондай-ақ агрессивиялық химиялық заттарды пайдалануға ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ. Жұғыш заттарды бұйымның беткі қабатында ұзақ уақытқа қалдырмаған жөн, қолданғаннан кейін сумен мұқият шайыңыз.

Сіз сатып алған бұйымды мұқият пайдалану қажет. Оның зақымдануына жол бермеу үшін ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ:

- производить по поверхности изделия удары тяжелыми и твердыми предметами;
- при установке и эксплуатации изделия прикладывать чрезмерное физическое усилие;
- ставить на унитаз раскаленные предметы (кастрюли и сковороды) и выливать слишком горячие жидкости температурой свыше +75 °С (например, раскаленное масло).
- рекомендуется очищать поверхность сиденья моющим средством для пластика во избежание появления пятен.

Гарантийные обязательства

Данные гарантийные обязательства дают право на бесплатное устранение дефектов изделия в течение гарантийного срока:

- 25 лет на чашу унитаза;
- 3 года на сиденье для унитаза.

В случае использования изделия в офисах, предприятиях сферы обслуживания, общественного питания, здравоохранения и т.п. гарантийный срок составляет 3 месяца на все изделия. Гарантийный срок исчисляется с даты приобретения товара в розничной торговой сети при условии соблюдения правил установки и эксплуатации.

Для подтверждения даты покупки необходимо предъявить кассовый и товарный чеки, а также правильно заполненный настоящий гарантийный талон с указанием артикула изделия, даты продажи и с четкой подписью продавца и/или печатью торгующей организации.

При установке, сборке и уходе за изделием руководствуйтесь инструкцией по установке и эксплуатации. В случае неисправности необходимо обратиться к специалистам, производившим установку, для устранения дефектов негарантийного характера и только затем – в сервисный центр. Работы по настройке и регулировке изделия входят в обязанности специалиста, осуществляющего монтаж (установку), и не являются поводом для обращения в сервисный центр.

Данные гарантийные обязательства дополняют права потребителей, установленные действующим законодательством РФ, и ни в коем случае их не ограничивают. Решения о целесообразности выезда мастера сервисной службы на место установки изделия, а также замены и ремонта неисправных узлов или всего изделия принимаются сервисным центром. Выезд мастера сервисной службы (гарантийный случай) бесплатный в течение всего срока гарантии в городе, где есть сервисный центр. Заменяемые детали переходят в собственность сервисного центра. Изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и комплектацию изделия изменения, не ухудшающие технические и эксплуатационные характеристики.

- бұйымның беткі қабатын ауыр және қатты заттармен ұруға;
- бұйымды орнатқан және пайдаланған кезде шамадан тыс күш салуға;
- унитаздың үстіне қызып тұрған заттарды (кастрюльдер мен табалар) қоюға және температурасы +75 °С-ден асатын тым ыстық сұйықтықтарды (мысалы, қызып тұрған май) құюға;
- дақтардың пайда болуына жол бермеу үшін отырғыштың беткі қабатын пластикке арналған жуғыш құралмен тазартуға кеңес беріледі.

Кепілдік міндеттемелер

Осы кепілдік міндеттемелер кепілдік мерзімі ішінде бұйымның ақауларын тегін жоюға құқық береді:

- унитаздың тостағаны үшін кепілдік мерзімі – 25 жыл;
- унитаздың отырғышы үшін кепілдік мерзімі – 3 жыл.

Бұйымды кеңселерде, қызмет көрсету, қоғамдық тамақтану, денсаулық сақтау және т.б. салалардағы кәсіпорындарда пайдаланған кезде бұйымға берілетін кепілдік мерзімі 3 айды құрайды. Кепілдік мерзімі орнату және пайдалану ережелерін сақтаған кезде тауарды бөлшек сауда желілерінде сатып алған күннен бастап есептеледі.

Сатып алу күніне растау үшін кассалық және тауарлық чектерді, сондай-ақ бұйымның артикулы, сатылған күні көрсетілген, сатушының нақты қолы және/немесе сатқан ұйымның мері бар және дұрыс толтырылған осы кепілдік талонын көрсету қажет.

Бұйымды орнатқан, құрастырған және күтім жасаған кезде орнату және пайдалану жөніндегі нұсқаулықты басшылыққа алыңыз. Ақаулық орын алған жағдайда кепілдік сипаты жоқ ақауларды жою үшін орнатуды жүргізген мамандарға және содан кейін ғана сервистік орталыққа хабарласу керек.

Бұйымды күйлеу және ретке келтіру жөніндегі жұмыстар монтаждауды (орнатуды) жүргізген маманның міндеттеріне кіреді және сервистік орталыққа хабарласу үшін себеп болып табылмайды.

Аталмыш кепілдік міндеттемелері РФ-ң қолданыстағы заңнамасымен белгіленген тұтынушылардың құқықтарын толықтырады және еш жағдайда оларды шектемейді. Қызмет көрсету шеберінің бұйымды орнату орнынан келуінің орындылығы туралы, сондай-ақ ақаулы түйіндерді немесе барлық бұйымды алмастыру туралы шешімді сервистік орталық қабылдайды. сервистік орталық бар қалада кепілдік мерзімі ішінде сервистік қызмет шеберінің шығуы (кепілдік жағдайы) тегін. Алмастырылған бөлшектер сервистік орталықтың меншігіне өтеді. Дайындаушы бұйымның құрылымы мен жиынтықтылығына оның техникалық және пайдалану сипаттамаларын нашарлатпайтын өзгертулер енгізуге құқылы.

RUS

Гарантия не распространяется:

- на дефекты, возникшие в результате транспортных повреждений при перевозке изделия после передачи его покупателю;
- на дефекты, возникшие в случае некачественной установки изделия;
- на дефекты, возникшие по не зависящим от производителя причинам (пожар, низкое качество и загрязненность воды и т.п.);
- на следы воздействия химических и абразивных веществ, вызванные использованием агрессивных моющих средств;
- на механические повреждения (запрещается ронять, а также вставать ногами на сиденье унитаза);
- на дефекты, возникшие при несоблюдении требований инструкции по обслуживанию и уходу;
- в случае эксплуатации унитаза при температуре ниже 0 °С и сиденья для унитаза при температуре ниже +15 °С;
- на дефекты, возникшие в случае использования изделия не по назначению.

При принудительном опускании крышки и сиденья с системой Soft Close срок эксплуатации механизмов Soft Close сокращается в 2 раза.

KZ

Кепілдік таралмайды:

- бұйымды сатып алушыға табыстағаннан кейін тасымалдау кезінде зақымдалу нәтижесінде туындаған ақауларға;
- бұйымды біліксіз орнату салдарынан туындаған ақауларға;
- өндірушіге тәуелденбейтін себептер (өрт, судың төмен сапасы мен ластануы және т.с.с.) бойынша туындаған ақауларға;
- агрессивтік жуғыш заттарды пайдалану салдарынан химиялық және абразивтік заттардың әсер ету іздеріне;
- механикалық зақымдануларға (унитазды құлатуға, сондай-ақ оның отырғышына аяқпен тұруға тыйым салынады);
- қызмет көрсету және күтім жасау жөніндегі нұсқаулықтың талаптарын сақтамаған кезде туындаған ақауларға;
- унитазды 0 °С-дан төмен температурада және унитаздың отырғышын +15 °С-дан төмен температурада қолданған жағдайда;
- бұйымды тағайындалуы бойынша пайдаланбаған жағдайда туындаған ақауларға.

Soft Close жүйесі бар қақпақ пен отырғышты мәжбүрлі түсірген кезде Soft Close механизмдерін пайдалану мерзімі 2 есе қысқарады.

Отметки о продаже изделия

Внешний вид и комплектация изделия проверяются в момент покупки.
 Модель:

Мне предоставлена вся информация о приобретенном товаре. Претензий к внешнему виду и комплектности изделия не имею, с гарантийными условиями, инструкциями по монтажу, обслуживанию и уходу за изделием ознакомлен.

Подпись продавца:

Сатушының қолы:

Дата продажи:

Сатылған күн:

Фирма-продавец:

Сатушы-фирма:

М.П.

М.О.

Подпись покупателя:

Сатып алушының қолы:

Отметки сервисного центра:

ЕДИНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ СЛУЖБЫ СЕРВИСА:

Режим приема звонков 24/7.

8 800 234-77-67

Звонок по России бесплатный.

8 727 349-56-17

Стоимость звонка определяется по тарифу оператора связи в Казахстане.

По данным телефонам Вы можете обратиться по вопросам:

- сервисного обслуживания;
- гарантийного обслуживания;
- информационной поддержки по продукции.

Сервисные центры действуют в городах Российской Федерации, Казахстана и Беларуси.

Дополнительную информацию Вы можете найти на сайте www.iddis.ru.

Разработано и произведено по заказу уполномоченной организации, принимающей претензии, владельца торговой марки IDDIS®, поставщика.

PASSPORT ART: i02.048_AIGRDSEI25; DATE: 06.2024.

Бұйымды сату тұрақлы белгілер

Бұйымның сыртқы түрі мен жиынтықтылығы сатып алған сәтте тексеріледі.
 Үлгісі:

Маған сатып алған тауар туралы барлық ақпарат берілді. Бұйымның сыртқы түрі мен жиынтықтылығына қатысты кінәрат-талаптар қоймаймын, кепілдік шарттарымен, бұйымды монтаждау, қызмет көрсету және күтім жасау жөніндегі нұсқаулықтармен келісемін.

Қызмет көрсету орталығының белгілері:

СЕРВИС ҚЫЗМЕТІНІҢ БІРҰҒАЙ ТЕЛЕФОНЫ:

Қоңырауларды қабылдау режимі 24/7.

8 727 349-56-17

Оператордың тарифтері бойынша қоңырау шалу.

Осы телефон арқылы Сіз келесі сұрақтар бойынша хабарласа аласыз:

- сервистік қызмет көрсету;
- кепілдік қызмет көрсету;
- өнімдер бойынша ақпараттық қолдау.

Қазақстан Республикасының қалаларында жұмыс істейтін сервистік орталықтары бар қалалардың тізімін және қосымша ақпаратты Сіз сайттан таба аласыз www.iddis.ru.

Үкілетті ұйым болып табылатын IDDIS® ресейлік сауда маркасы иесінің тапсырысы бойынша әзірленген және өндірілген.