



RUS ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Душевые дверки MIRRO M20R099i23, M70R128i23

Уважаемый покупатель! Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки IDDIS®. Наша продукция полностью соответствует всем техническим стандартам и санитарно-гигиеническим нормам, действующим на территории РФ. Пожалуйста, перед установкой и использованием приобретенного Вами изделия ознакомьтесь с инструкцией по его установке и эксплуатации, а также внимательно проверьте комплектность изделия.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Для правильной и качественной установки настоятельно рекомендуем воспользоваться услугами квалифицированных специалистов. Квалифицированными специалистами являются сотрудники организаций и индивидуальные предприниматели, одним из основных видов деятельности которых является оказание услуг по установке, наладке и подключению санитарно-технических изделий к системе водоснабжения и водоотведения.

БҮЙІМНЫҢ ТӨЛҚҰЖАТЫ

MIRRO M20R099i23, M70R128i23 душ есікшелері

KZ

Күрметті сатып алушы! IDDIS® сауда белгісінің өнімін таңдағанының үшін Сізге алғыс айтамыз. Біздің өніміміз РФ аумағында ерекет етегін барлық техникалық стандарттарға және санитарлық-гигиеналық нормаларға толыктай сыйкес келеді. Сатып алған бұйымының орнату же пайдалану алдында оны орнату және пайдалану жөніндегі нұсқаулықпен танысыныңды, сондай-ақ бұйымның жиһіншілдігін зейін қойып тексеруінде сұраймыз.

ОРНАТУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ

Дұрыс және сапалы орнату үшін білікті мамандардың қызметін пайдалануға кеңес береміз. Білікті мамандар қызметтің негізгі түрлерінің бірі болып санитарлық-техникалық бұйымдарды орнату, күйлеу және сумен қамту жүйесіне жалғау және суды бұру қызметтерін көрсететін үйімдер мен жеке көсіпкерлердің қызметкерлері болып табылады.

M20R099i23


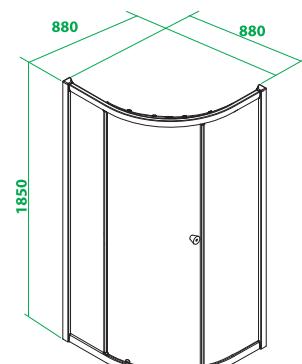


Рис. 1 / 1-сур.

M70R128i23

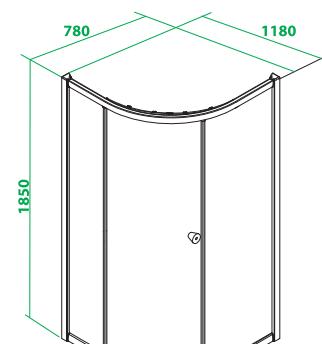

RUS

ПОДГОТОВКА К СБОРКЕ

- Необходимые инструменты:** уровень, санитарный силиконовый герметик, электрическая ручная дрель, рулетка, киянка, отвертка, карандаш, сверло по металлу Ø3 мм.
- Проверка комплектности.** Пожалуйста, перед тем как приступить к сборке и установке изделия, внимательно изучите настоящую инструкцию. Проверьте наличие входящих в комплект деталей, а также убедитесь в том, что детали не имеют повреждений.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. П-образный профиль со стеклом	2 шт.	8. Полукруглый профиль	2 шт.
2. Подвижная стеклянная панель (дверь) с установленными роликами	1 шт.	9. Дюбель 8x30	6 шт.
3. Верхняя заглушка	2 шт.	10. Саморез 5x30	6 шт.
4. Пристенный профиль	2 шт.	11. Саморез 4x20	8 шт.
5. Заглушка пристенного профиля	2 шт.	12. Саморез 4x15	6 шт.
6. ПВХ-уплотнитель	3 шт.	13. Ручка для двери	1 шт.
7. Уплотнитель стекол	4 шт.	14. Паспорт изделия	1 шт.

KZ

ҚУРАСТАРЫУГА ДАЙЫНДАУ

- Қажет құралдар:** деңгей, санитарлық силикондық герметик, электрлік қол бұргысы, рулетка, токпак, бұрауыш, қарындаш, металл бойынша бұргы Ø3 мм.
- Жынынтықтылықты тексеру.** Бұйымды құрастыру мен орнатуға кіріспес бүрін осы нұсқа-ұлықты зейін қойып оқып шығызызыды сұраймыз. Жынынтыққа кірептін бөлшектердің болуын тексеріңіз, сондай-ақ бөлшектердің закымдалмaganына көз жеткізіңіз.

ЖЫНЫНТЫҚТЫЛЫҚЫ

1. Шынысы бар П-теріді	2 дана.	8. Жартылай деңгелек кескін	2 дана.
2. Жылжымайтын шыны тақта (есік)	1 дана.	9. 8x30 дюбель	6 дана.
орнатылған шығырышқаралары бар	4 дана.	10. 5x30 ездігінен кескіш	6 дана.
3. Жоғарғы бітейіш	2 дана.	11. 4x20 ездігінен кескіш	8 дана.
4. Кабырға түсінідеги кескін	2 дана.	12. 4x15 ездігінен кескіш	6 дана.
5. Кабырға түсінідеги кескіннің блейіші	2 дана.	13. Есікке арналған тұтқа	1 дана.
6. ПВХ-тығызыдаушы	3 дана.	14. Бұйымның төлқұжаты	1 дана.
7. Шынылардың тығызыдауышы	4 дана.		

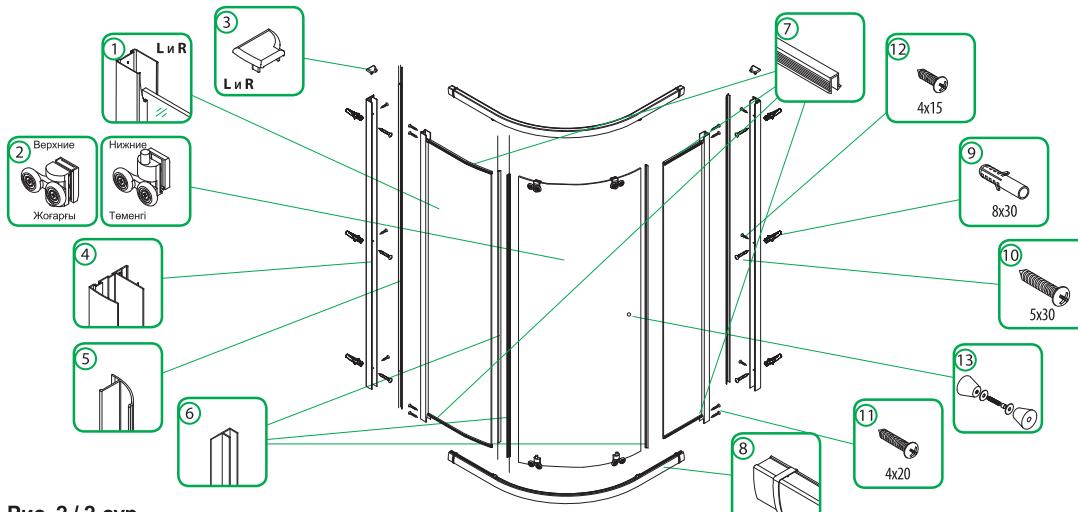


Рис. 2 / 2-сур.

RUS

УСТАНОВКА ДУШЕВОГО ПОДДОНА

1. Вставьте шланг сифона в выход фановой трубы.
2. Установите поддон в горизонтальном положении, используя уровень и регулировку ножек поддона (рис. 3). Места примыкания боковин поддона к стене обработайте санитарным силиконовым герметиком так, чтобы силикон находился не ниже уровня поверхности борта поддона.

УСТАНОВКА ДУШЕВЫХ ДВЕРОК

1. Соберите боковые стенки, верхний и нижний полукруглые профили согласно схеме (рис. 4а, б).
2. Установите пристенный профиль в профиль ограждения (рис. 5, 5а).

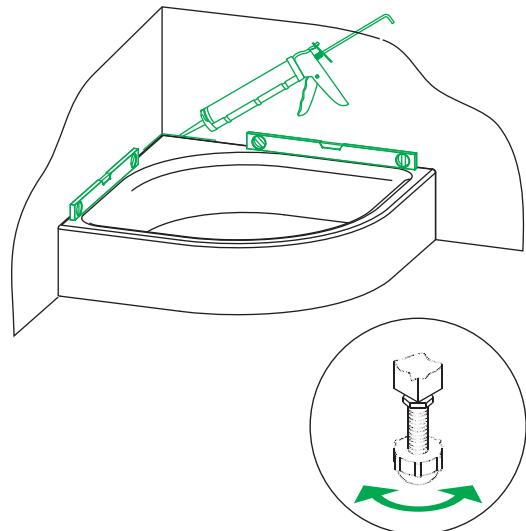


Рис. 3 / 3-сур.

Поддон приобретается отдельно.

К душевым дверкам M20r099i23 подходит поддон 220r099i20 торговой марки IDDIS®.
К душевым дверкам M70r128i23 – 27Lr128i22 или 27Rr128i22 (в зависимости от установки на левую или правую сторону).

KZ

ДУШ ТҮГҮРЫГЫН ОРНАТУ

1. Сифонның құбыршегін ған құбырының шығысына орнатыңыз.
2. Түгүрек аяқтарының деңгейін және реттесін пайдалана отырып, түгүректың көлденен күйде орнатыныз 3-сур. Түгүректың бүйір жақтарының қабырга түйісу орнын силикон түгүрек бортының беткі қабатының деңгейінен төмен орналаспайтындей етіп, санитарлық герметикпен өндөріс.

ДУШ ЕСІКШЕЛЕРІН ОРНАТУ

1. Бүйірлік қабыргаларды, жоғары және төмөнгі жартылай деңгелек кескіндерді сұлбага сәйкес құрастырыңыз (4а, б-сур.).
2. Қабырга тұсындағы кескінді қоршаудың кескініне орнатыңыз (5, 5а-сур.).

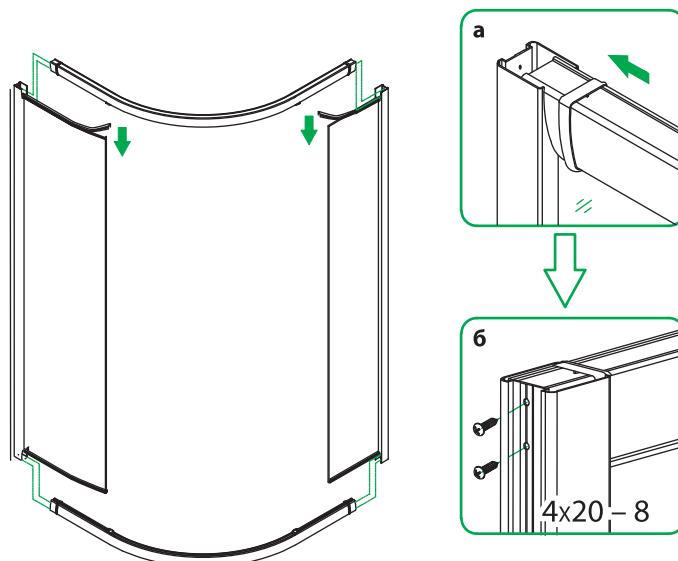


Рис. 4 / 4-сур.

Түгүрек жеке сатып алынады.

M20r099i23 душ есікшелеріне IDDIS® сауда белгісінің 220r099i20 түгүрекі сай келеді.
M70r128i23 душ есікшелеріне – 27Lr128i22 немесе 27Rr128i22 түгүректері сай келеді
(сол немесе оң жаққа орнатылуына қарай).

RUS

3. Установите каркас кабины на поддон, отрегулируйте по уровню. Отметьте места крепления пристенного профиля (рис. 6а–в).
4. Закрепите ограждение к стене. Для герметизации между стеной и пристенным профилем установлен уплотнитель, который в случае необходимости может быть удален и заменен на санитарный силиконовый герметик (рис. 7, 7а).

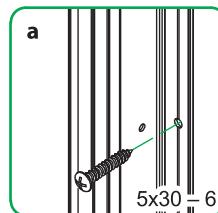
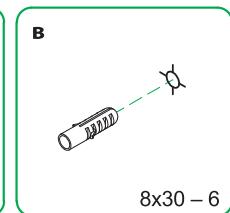
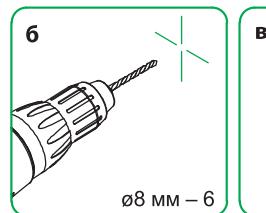
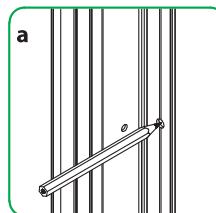
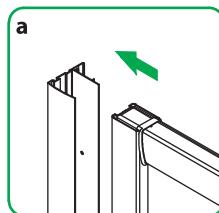
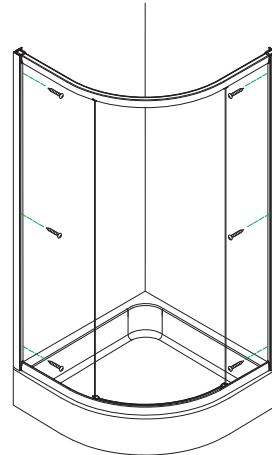
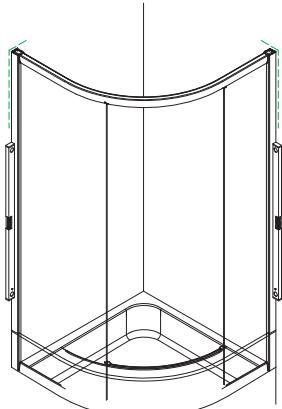
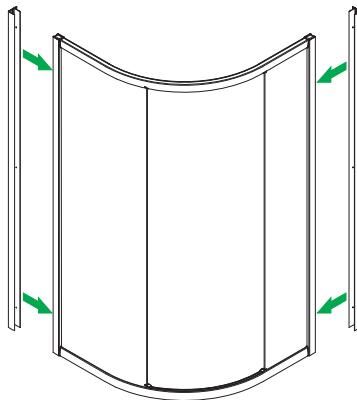


Рис. 5 / 5-сур.

Рис. 6 / 6-сур.

Рис. 7 / 7-сур.

KZ

3. Кабинаның қанқасын тұғырыққа орнатыңыз, деңгейі бойынша реттөңіз. Қабырга тұсындағы кескінді белгіліеніз (6а–в-сур.).
4. Эңбекшанды қабырга бекітіңіз. Қабырга мен қабырга тұсындағы герметик арасындағы кеңістікті санылаусыздандыру үшін тығызыдауыш орнатылған, қажет болған жағдайда оны алып тастауда және санитарлық силикондық герметиккі ауыстыруға болады (7, 7а-сур.).

RUS

5. Прикрепите профиль ограждения к пристенному профилю (рис. 8а, б).
6. Установите дверь с роликами. При установке подвижной панели (двери) нижние ролики должны закрепиться в нижнем профиле с помощью легкого нажатия без особых усилий. Если этого не происходит, необходимо произвести регулировку верхних роликов (рис. 9а, б).

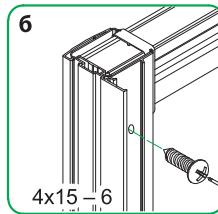
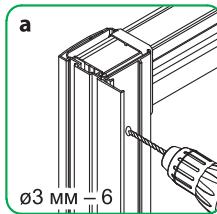
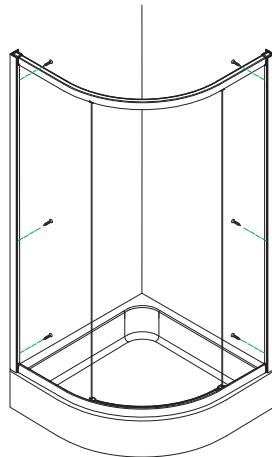


Рис. 8 / 8-сур.

KZ

5. Коршаудың кескінің кабырга тұсындағы кескінге бекітің (8а, б-сур.).
6. Шығыршықтары бар есікті орнатыныз. Тәменгі тақтаны (есіктін) орнатқан кезде тәменгі шығыршықтары көп күш салмай женіл басу арқылы тәменгі кескінге бекітілу керек. Егер осылай болмаса, жоғарғышығыршықтарды реттеу қажет (9а, б-сур.).

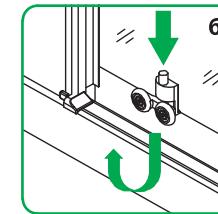
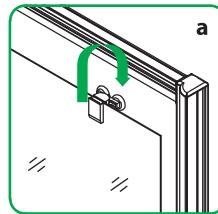
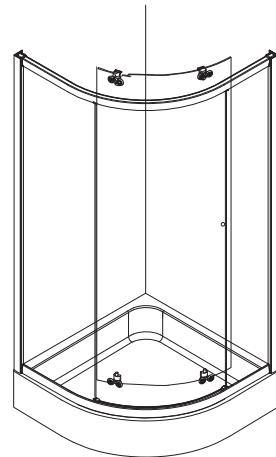


Рис. 9 / 9-сур.

RUS

7. Установите ПВХ-уплотнители на двери (рис. 10а–в). Произведите регулировку роликов (рис. 10д) для ровного и плотного смыкания дверей (рис. 10д–е), в ином случае срок службы изделия значительно сокращается.
- Установите боковую заглушку и заглушку пристенного профиля (рис. 10ж–з).
8. В случае необходимости стыки профилей кабины с поверхностью стен и душевым поддоном обработайте санитарным силиконовым герметиком. Время высыхания герметика – 24 часа (рис. 10).
9. Закрепите ручку двери. (рис. 10и).

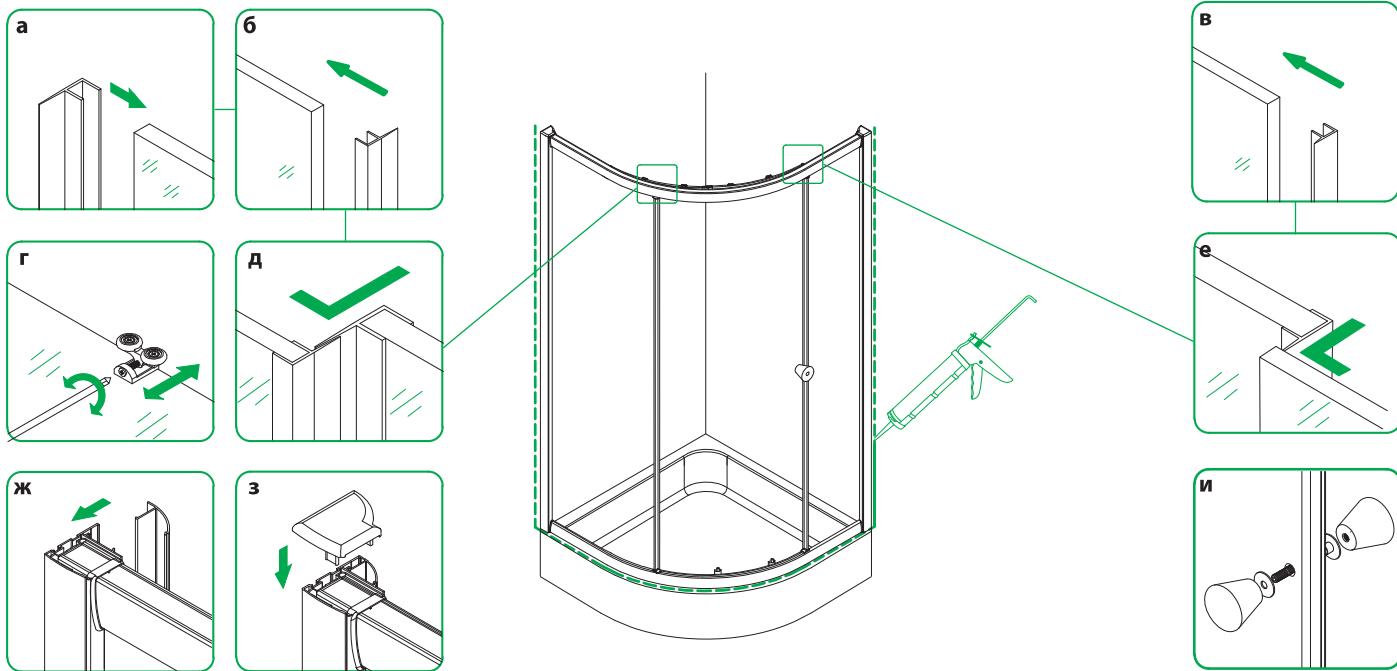


Рис. 10 / 10-сур.

KZ

7. ПВХ-тығыздайштарын есіктеге орнатыңыз (10а–в-сур.). Есіктер тегіс және тығыз қабысу үшін (10д–е-сур.) шығыршықтарды реттеніз (10д-сур.), кері жағдайда бұйымның қызмет ету мерзімі қысқарады.
- Бүйрек белгілі болғанда және қабырга тұсындағы кескіннің білеуішін орнатыңыз (10ж–з-сур.).
- Кабина кескіндерінің қабырганың беткі қабатымен және душ түрғырымен түйсіү қажет болған жағдайда санитарлық силикондық герметикпен өндөніз. Герметиктің кебу уақыты – 24 сағат (10-сур.).
- Есіктің тұтқасын бекітіңіз (10и-сур.).

RUS

ПРОФИЛАКТИКА И УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ

Не допускать повреждения покрытия. Протирать мягкой тканью с использованием только щадящих средств, не содержащих абразивные частицы. Не использовать агрессивные, спирто-содержащие вещества, в т.ч. кислоты. Во избежание поломки изделия необходимо исключить возможность замерзания в нем воды.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Данные гарантийные обязательства дают право на бесплатное устранение дефектов изделия в течение гарантийного срока, который составляет 2 года. В случае использования изделия в офисах, предприятиях сферы обслуживания, общественного питания, здравоохранения и т.п. гарантийный срок составляет 3 месяца. Гарантийный срок исчисляется с даты приобретения товара в розничной торговой сети при условии соблюдения правил установки и эксплуатации. Для подтверждения даты покупки необходимо предъявить кассовый и товарный чеки, а также правильно заполненный настоящий гарантый талон с указанием артикула изделия, даты продажи и с четкой подписью продавца и/или печатью торгующей организации. При установке, сборке и уходе за изделием руководствуйтесь данной инструкцией по установке и эксплуатации.

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия, не ухудшающих технические и эксплуатационные характеристики. В случае неисправности для устранения дефектов негарантийного характера необходимо обратиться к специалистам, производившим установку, и только затем – в Сервисный центр. Работы по настройке и регулировке изделия входят в обязанности специалиста, осуществляющего монтаж (установку), и не являются поводом для обращения в Сервисный центр.

Данные гарантинные обязательства дополняют права потребителей, установленные действующим законодательством РФ, и ни в коем случае их не ограничивают. Решения о целесообразности выезда мастера Сервисной службы на место установки изделия, а также замены и ремонта неисправных узлов или всего изделия принимаются Сервисным центром. Заменяемые детали переходят в собственность Сервисного центра.

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ:

- на дефекты, полученные в результате транспортных повреждений при перевозке изделия после его передачи покупателю;
- на дефекты, возникшие по не зависящим от производителя причинам (пожар, стихийные бедствия, загрязненность воды и т.д.);
- на механические повреждения, возникшие в ходе неквалифицированной установки изделия, следы воздействия химических и абразивных веществ, вызванные использованием агрессивных моющих средств;
- на декоративные накладки;
- на дефекты, возникшие в случае использования запасных частей другого производителя;
- на дефекты, возникшие в случае несоблюдения требований инструкции по обслуживанию и уходу;
- в случае эксплуатации изделия при температуре ниже 0 °C;
- на дефекты, возникшие в случае использования изделия не по назначению.

KZ

БҮЙЫМНЫҢ ПРОФИЛАКТИКАСЫ ЖӘНЕ ОҒАН КҮТИМ ЖАСАУ

Жабынның зақымдалуына жол берменіз. Бүйымды құрамында абразивтік белшектері жок, жұмсақтық құралдарды пайдалану арқылы жұмсақ матамен сурғыніз. Агрессивтік заттарды, құрамында спирт бар заттарды, соның ішінде қышқылдарды пайдаланбандыз. Бүйимнің сыйнуына жол бермеу үшін оның ішінде судын катып қалына жол берменіз.

КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Осы кепілдік міндеттемелер 2 жылды құрайтын кепілдік мерзімі ішінде бүйымның ақауларын тегін жоюға құбық береді. Бүйымды көңсерлерде, қызмет көрсету, қоғамдық тамақтану, деңсаулық сақтау және т.б. салалардағы кесіпоршындарда пайдаланған кезде кепілдік мерзімі 3 айды құрайды. Кепілдік мерзімі орнату және пайдалану ережелерін сақтаған кезде тауарды белшек сауда жағелірінде сатып алған күннен бастап есептелеці. Сатып алу күнін растау үшін кассасың және тауарлық чектерді, сондай-ақ бүйімнің артикулы, сатылған күнін көрсетілген, сатушының нақты колы жөненемесе сатқан үйімнің мері бар және дұрыс толтырылған осы кепілдік талоның көрсету жақет. Бүйымды орнатқан, құрастырыған және күтім жасаган кезде орнату және пайдалану жөніндегі осы нұсқаулықты басшылықта алыңыз.

Дайындауды бүйімнің құрылышы, дизайнына және оның жиһіншітальуына техникалық және пайдалану сипаттамаларын нашарлаттыйтын езгертулер енгізуге құбылы. Ақаулық пайдалану жағдайда кепілдік сипаты жоқ ақауларды жою үшін орнатуда жүргізген мамандарға және содан кейін гана Сервистік орталықтардың қорындаған ақауларды көрсеткіштің көрсеткішінде жүмыстар монтаждауды (орнатуды) жүргізген мамандың міндеттеріне кіреді және Сервистік орталықта хабарлап ушин себеп болып табылмайды.

Атапмыш кепілдік міндеттемелері РФ-нә колданыстағы заңнамасымен белгіленген тұтынушылардың құрылыштарын толықтырады және еш жағдайда оларды шектемейді. Қызмет көрсету шеберінің бүйімді орнату орнына келүнін орындауды туралы, сондай-ақ ақаулар түйіндерді немесе барлық бүйімді алмастыру туралы шешімді Сервистік орталық қабылдайды. Алмастырылған белшектер Сервистік орталықтың менишінде өтеді.

КЕПІЛДІК ТАРАЛМАЙДЫ:

- бүйімді сатып алушыга табыстағаннан кейін тасымалдау кезінде зақымдалу нәтижесінде түнделдеган тасымалдау зақымдарына;
- өндірушігі тәуелденбейтін себептер бойынша (ерт, сұрапыл апаттар, судың ластануы жеңе т.с.с.) түнделған ақауларға;
- орнату барысында түнделған бүйімді білікіз меканикалық зақымдарға, агрессивтік жұыш заттарды пайдалану салдарынан химиялық және агрессивтік заттардың әсер ету іздеріне;
- сәндік бастырмаларға;
- басқа өндірушінің қосалқы белшектерін пайдаланған жағдайда түнделған ақауларға;
- қызмет көрсету және күтім жасау жөніндегі нұсқаулықтың талаптарын сақтамаган кезде түнделған ақауларға;
- бүйім 0 °C-ден темен температурада пайдаланылған кезде;
- бүйімді тағайындалуы бойынша пайдаланбаган жағдайда түнделған ақауларға.

RUS

ОТМЕТКИ О ПРОДАЖЕ ИЗДЕЛИЯ

Внешний вид и комплектация изделия проверяются в момент покупки.

Модель:

Мне предоставлена вся информация о приобретенном товаре. Претензий к внешнему виду и комплектности изделия не имею, с гарантийными условиями, инструкциями по монтажу, обслуживанию и уходу за изделием ознакомлен.

Подпись продавца:
Сатушының қолы:

Дата продажи:
Сатылған күн:

Фирма-продавец:
Сатушы-фирма:

М.П.
М.О.

Подпись покупателя:
Сатып алушының қолы:

KZ

БҰЙЫМДЫ САТУ ТУРАЛЫ БЕЛГЛЕР

Бұйымның сыртқы түрі мен жынтықтылығы сатып алған сәтте тексеріледі.

Үлгісі:

Маган сатып алған тауар туралы барлық акпарат берілді. Бұйымның сыртқы түрі мен жынтықтылығына қатысты кінерат-талаптар қоймаймын, кепілдік шарттарымен, бұйымды монтажу, қызмет көрсету жөнде күтім жасау жөніндегі нұсқаулықтармен келісемін.

ОТМЕТКИ СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА:

ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ОРТАЛЫҒЫНЫҢ БЕЛГЛЕРІ:

ЕДИНЫЙ ТЕЛЕФОН СЛУЖБЫ СЕРВИСА:

8-800-234-77-67


Звонок по России БЕСПЛАТНЫЙ.

По данному телефону Вы можете обратиться по вопросам:

- сервисного обслуживания;
- гарантийного обслуживания;
- информационной поддержки по продукции.

Сервисные центры действуют в городах Российской Федерации.

Дополнительную информацию Вы можете найти на сайте www.iddis.ru.



IDDIS®
технологии комфорта

Произведено по заказу российской торговой марки IDDIS®.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ СЕРВИСТІК ОРТАЛЫҚТАР:

1. Алматы:

Райымбек к., 208 А үй, 314 кеңсе
+7 (727) 320 - 09 - 09
+7 (707) 807 - 67 - 59
+7 (727) 320 - 18 - 10
+7 (727) 320 - 18 - 11

2. Костанай:

Бородин к., 173 үй
+7 (7142) 57 - 44 - 12
+7 (7142) 57 - 44 - 95
+7 (7142) 57 - 42 - 19

IDDIS® ресейлік сауда белгісінің тапсырысы бойынша өндірілді.