



технологии комфорта



ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Кабина гидромассажная Sicily

S22R099i85 и S23R099i85

Уважаемый покупатель! Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки IDDIS®. Наша продукция полностью соответствует всем техническим стандартам и санитарно-гигиеническим нормам, действующим на территории РФ. Пожалуйста, перед установкой и использованием приобретенного Вами изделия ознакомьтесь с инструкцией по его установке и эксплуатации, а также внимательно проверьте комплектность изделия.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Для правильной и качественной установки настоятельно рекомендуем воспользоваться услугами квалифицированных специалистов. Квалифицированными специалистами являются сотрудники организаций и индивидуальные предприниматели, одним из основных видов деятельности которых является оказание услуг по установке, наладке и подключению санитарно-технических изделий к системе водоснабжения и водоотведения.

ПОДГОТОВКА К СБОРКЕ

S22R099i85

1. **Необходимые инструменты:** уровень, санитарный силиконовый герметик, электрическая ручная дрель, рулетка, киянка, отвертка, карандаш, сверло по металлу Ø3 мм, и сверло Ø8 мм (в зависимости от материала ваших стен), деревянный брусок.
2. **Проверка комплектности.** Пожалуйста, перед тем как приступить к сборке и установке изделия, внимательно изучите настоящую инструкцию. Проверьте наличие входящих в комплект деталей, а также убедитесь в том, что детали не имеют повреждений.

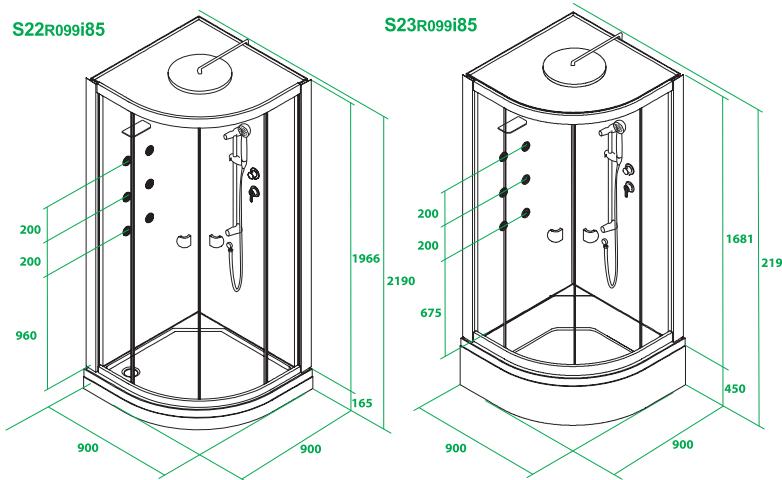


Рис. 1 / 1-суп.

КОМПЛЕКТНОСТЬ:

1. Крыша кабины с верхним душем	1 шт.
2. Поддон душевой	1 шт.
3. Стеклянная панель, задняя	2 шт.
4. Неподвижная стеклянная панель, передняя	2 шт.
5. Подвижная стеклянная панель (дверь)	2 шт.
6. Профиль, верхний и нижний	2 шт.
7. Алюминиевый профиль, центральный	1 шт.
8. Пристенный профиль	2 шт.
9. Гарнитур для душа	1 шт.
10. Алюминиевый профиль неподвижного стекла	2 шт.
11. ПВХ-уплотнитель для бокового алюминиевого профиля (10)	2 шт.
12. ПВХ-уплотнитель для неподвижных стеклянных панелей	2 шт.
13. ПВХ-уплотнитель для подвижных стеклянных панелей (дверей)	2 шт.
14. Нижний ПВХ-уплотнитель для задних стеклянных панелей	1 шт.
15. Магнитный уплотнитель	2 шт.
16. ПВХ-уплотнитель	6 шт.
17. Полка стеклянная	1 шт.
18. Ручка	2 шт.
19. Уголок соединительный	1 шт.
20. Черная прокладка	2 шт.
21. Двойные ролики	8 шт.
22. Шуруп ST3,0x25	8 шт.
23. Деревянный брус	1 шт.
24. Шуруп ST3,5x10	3 шт.
25. Ключ шестигранный	1 шт.
26. Шуруп с плоской шапкой ST3,0x12	4 шт.
27. Сверло Ø2,5 мм	1 шт.
28. Набор креплений M4x16	3 компл.
29. Шуруп с плоской шапкой ST3,5x12	6 шт.
30. Уголок крепежный	6 шт.
31. Прокладка	3 шт.
32. Набор креплений M4x35	3 компл.
33. Декоративная заглушка	4 шт.
34. Нижний уплотнитель неподвижной панели	1 шт.
35. ПВХ-заглушка	4 шт.


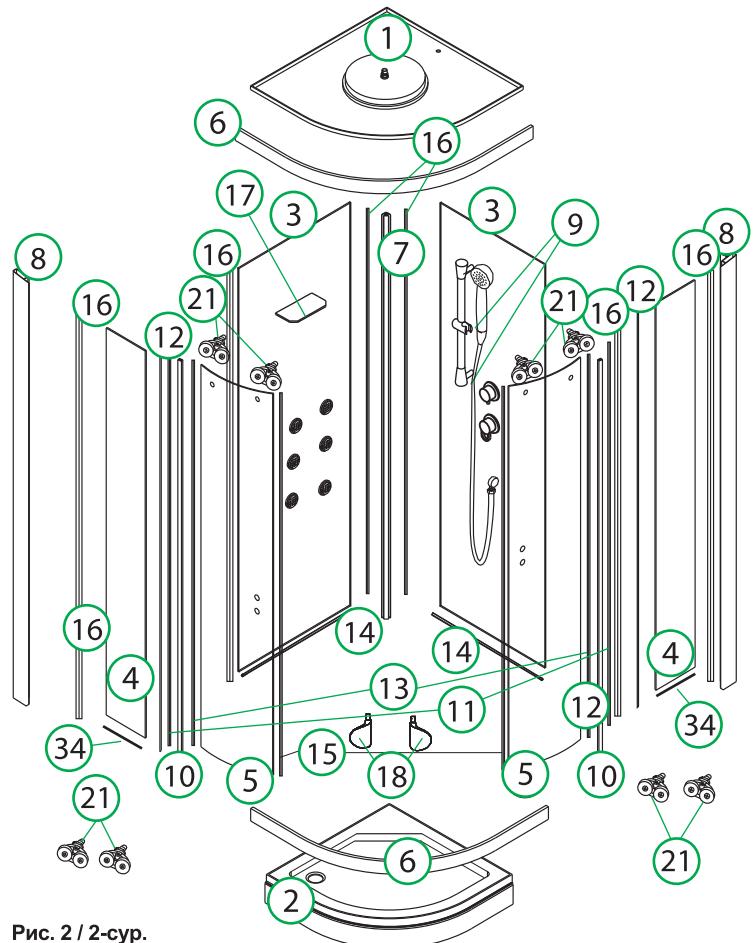


Рис. 2 / 2-суп.

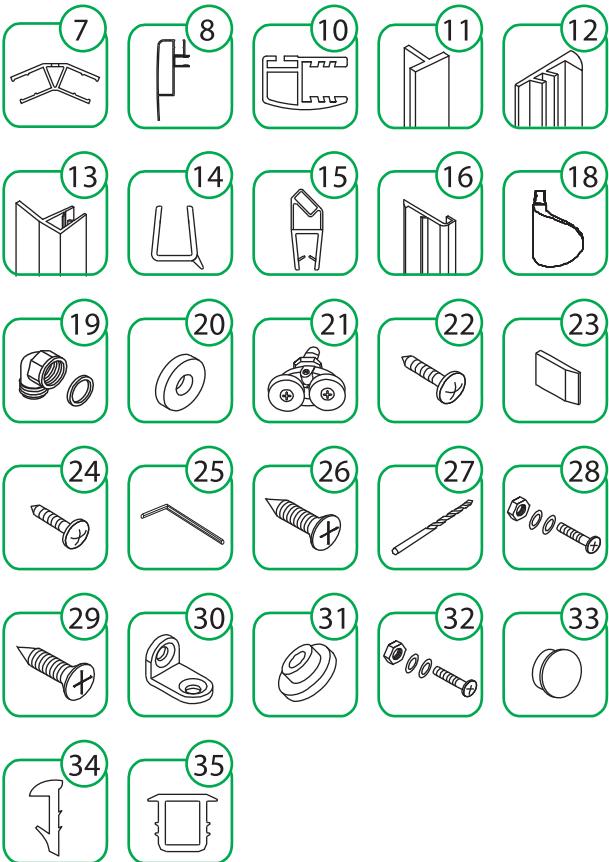

УСТАНОВКА ДУШЕВОГО ПОДДОНА

1. Вставьте шланг сифона в выход фановой трубы.
2. Установите поддон в горизонтальном положении, используя уровень и регулировку ножек поддона (рис. 3).

УСТАНОВКА КАБИНЫ

1. Установите на поддон задние стеклянные панели, соединив их с помощью центрального алюминиевого профиля и уплотнителей (16) (рис. 4, 5).

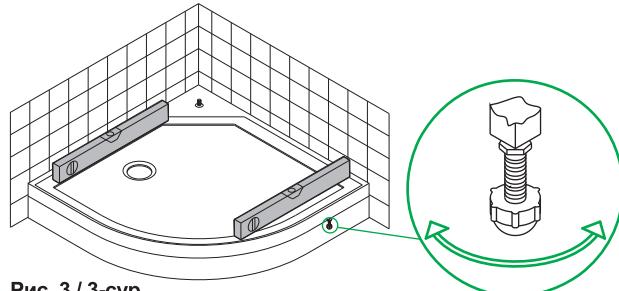


Рис. 3 / 3-сур.

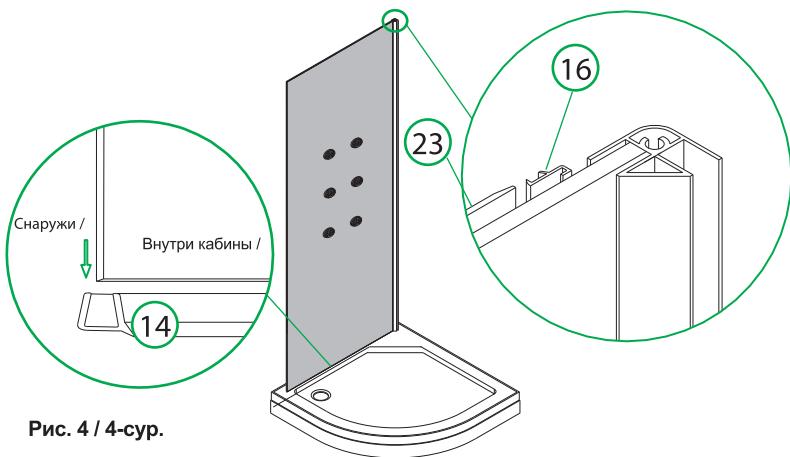


Рис. 4 / 4-сур.

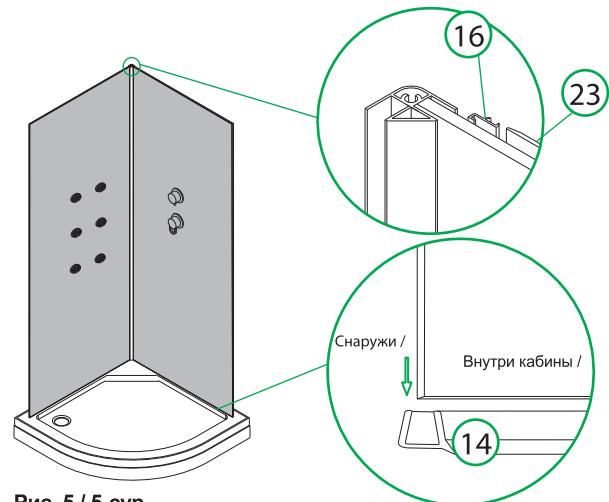


Рис. 5 / 5-сур.

2. Соедините пристенные профили с верхним и нижним профилями (рис. 6).
3. Вставьте в пристенные профили неподвижные стеклянные панели (рис. 7).
4. Зафиксируйте передние стеклянные панели в пристенных профилях с помощью ПВХ-уплотнителей (16) (рис. 8).

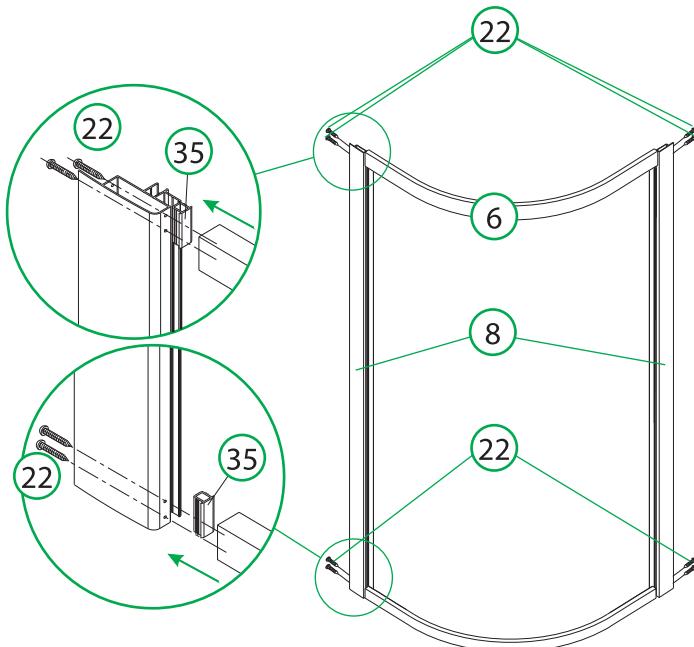


Рис. 6 / 6-сур.

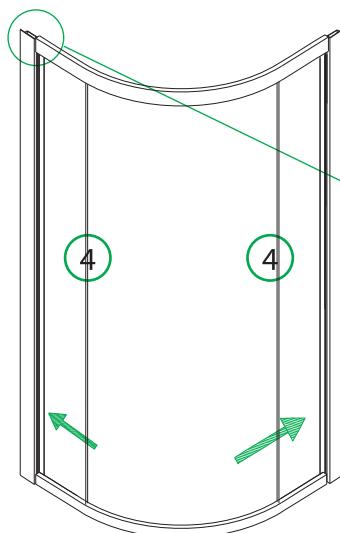


Рис. 7 / 7-сур.

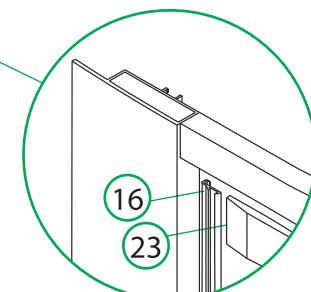


Рис. 8 / 8-сур.

5. Соберите кабину, вставив задние неподвижные панели в пристенные профили и зафиксировав ПВХ-уплотнителем (16) (рис. 9).
6. Вставьте Т-образный уплотнитель в боковой алюминиевый профиль неподвижного стекла (рис. 10).
7. Установите алюминиевый профиль на неподвижную стеклянную панель и прикрутите его к верхнему и нижнему профилю (рис. 12).
8. Зафиксируйте неподвижную стеклянную панель ПВХ-уплотнителем (рис. 11).

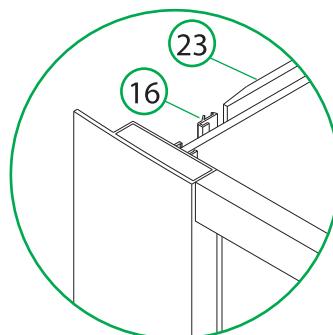


Рис. 9 / 9-сур.

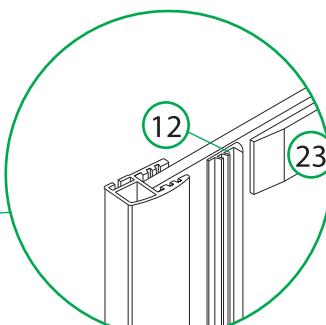
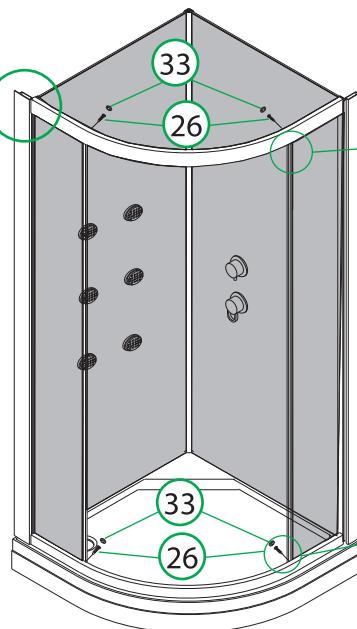


Рис. 11 / 11-сур.

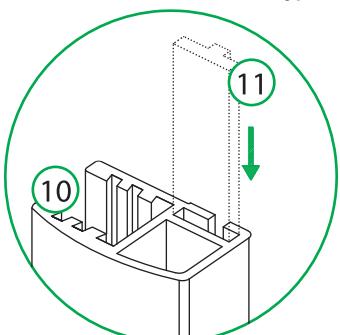


Рис. 10 / 10-сур.

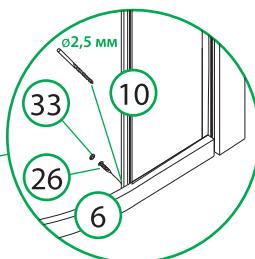


Рис. 12/ 12-сур.

9. Прикрепите крышу кабины с верхним душем к профилям (рис. 13).

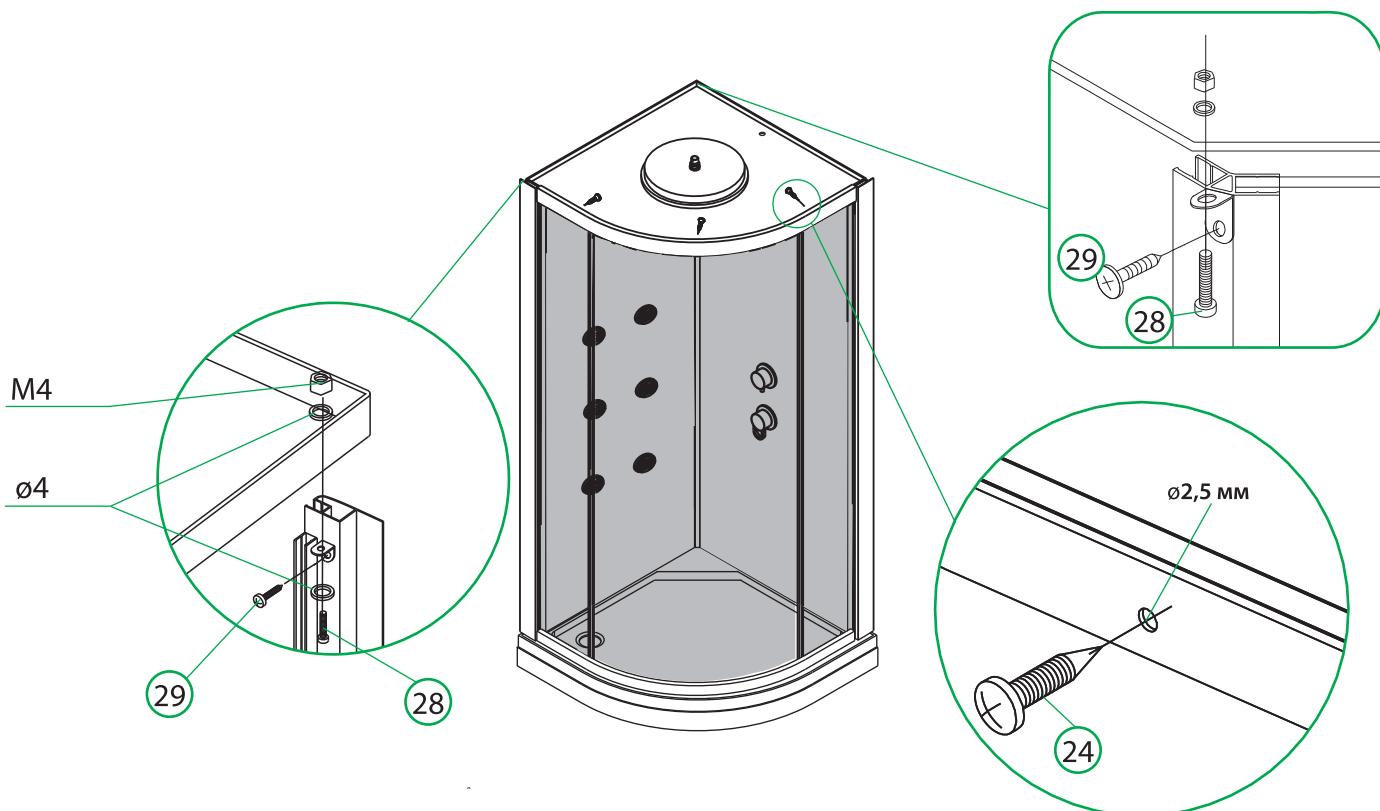


Рис. 13 / 13-сур.

10. Установите ролики на подвижные стеклянные панели (двери) (рис. 14).
11. Установите двери на профили (рис. 15). Произведите регулировку роликов для плотного смыкания дверей с помощью эксцентрических шестигранных гаек-роликов (рис. 14а).

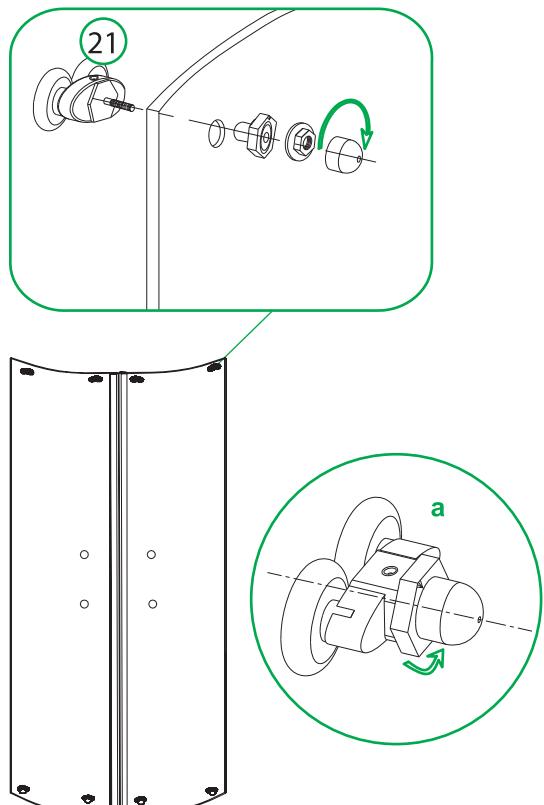


Рис. 14 / 14-сур.

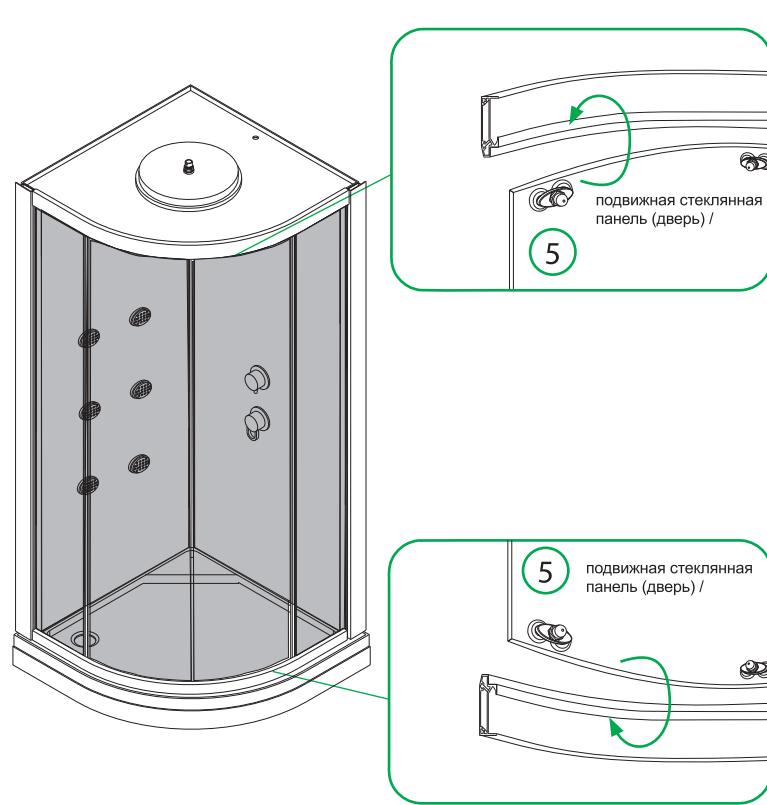


Рис. 15 / 15-сур.

12. Установите ПВХ- и магнитные уплотнители и ручки на дверях кабины (рис. 16).

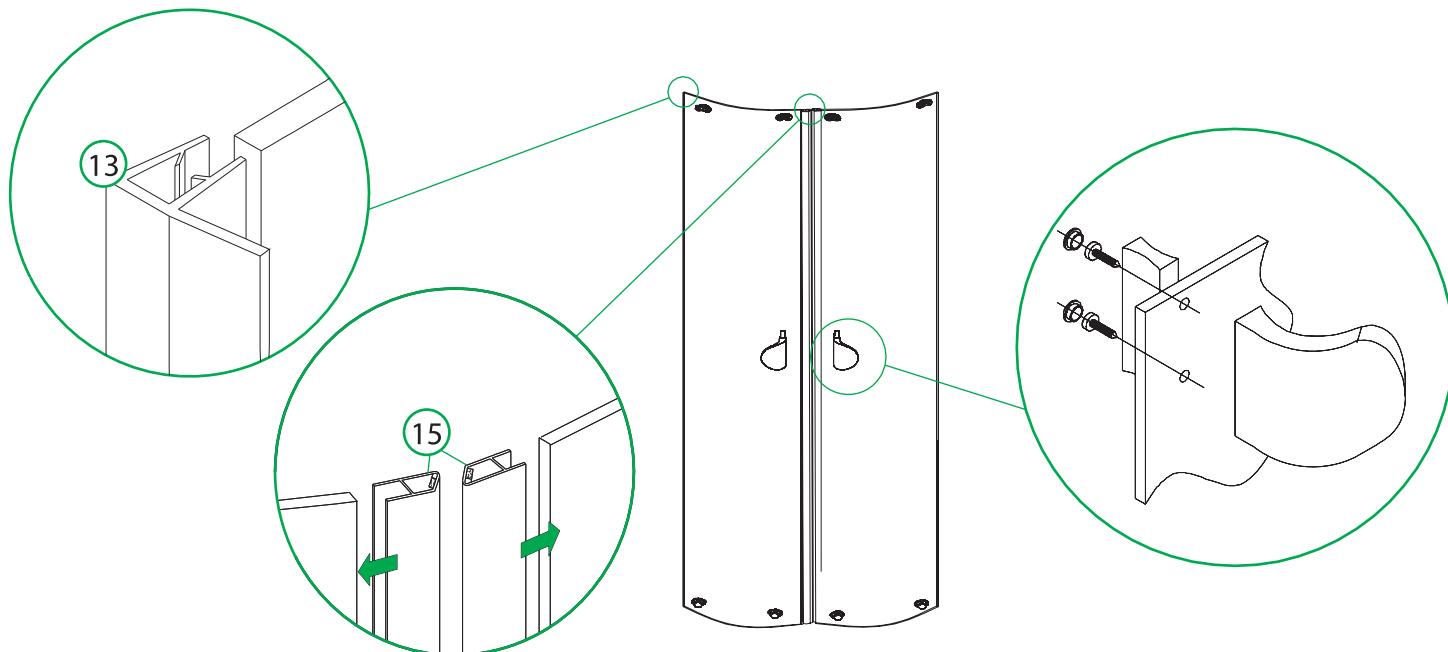


Рис. 16 / 16-сур.

13. Закрепите кабину на поддоне (рис. 17).

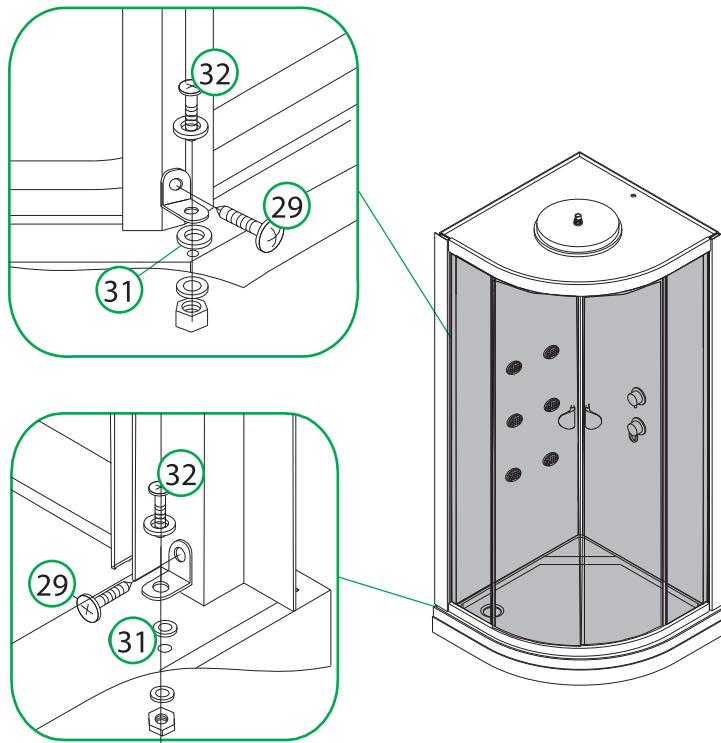


Рис. 17 / 17-сур.

14. Установите стеклянную полку с помощью держателей (рис. 18), подключите душевой шланг к специальному выходу с помощью соединителя для подключения шланга (33).
15. Подключите душевой шланг и лейку, верхнюю душевую лейку и смеситель к водоснабжению, при необходимости используйте соединительный уголок (19).

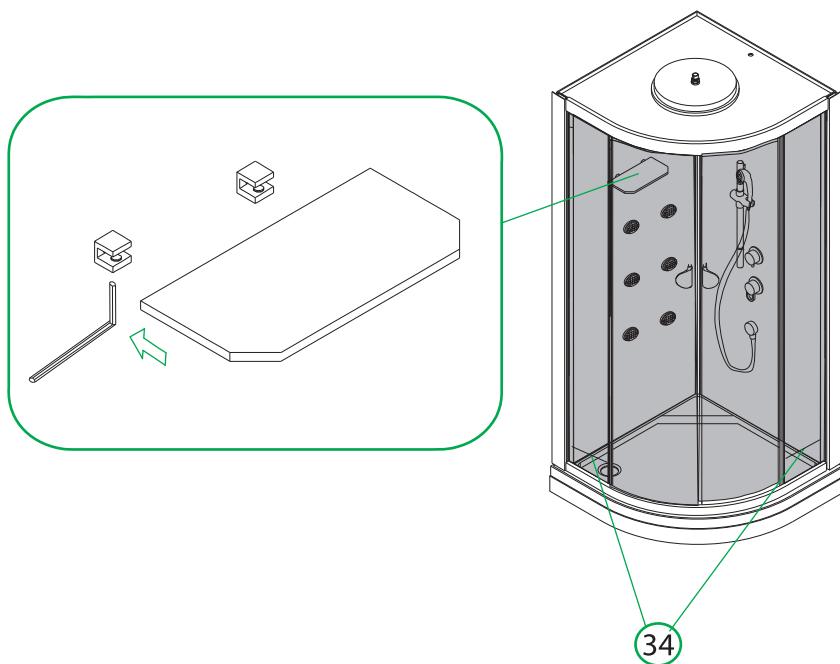


Рис. 18 / 18-сур.

Схема подключения к системе водоснабжения.

1. Для переключения потоков воды используйте ручку дивертора центральной колонны (рис. 20).

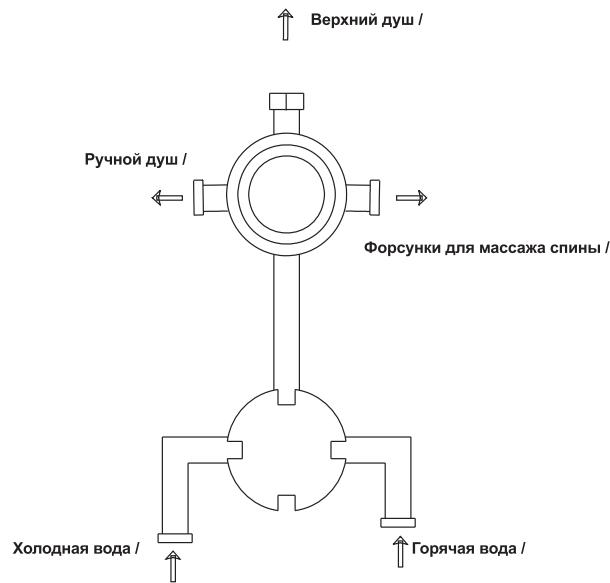


Рис. 19 / 19-сур.

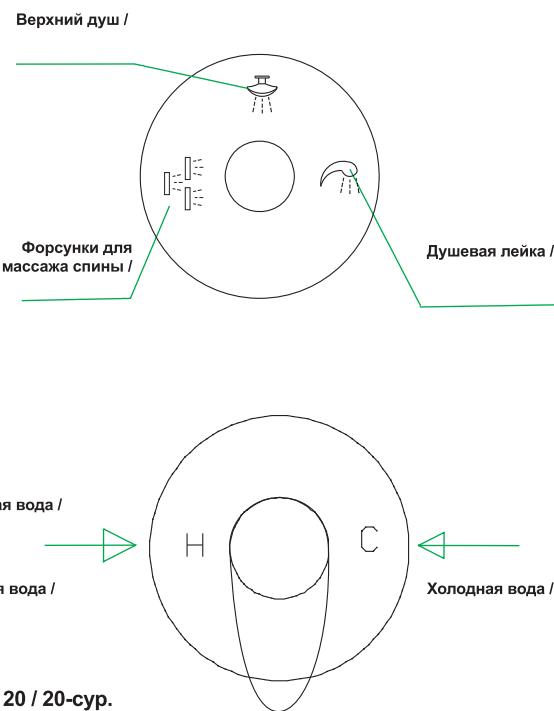


Рис. 20 / 20-сур.

Важно!

Для нормального функционирования кабины давление воды должно составлять 0,2–1,0 МПа.

Дети, пожилые люди, беременные женщины, а также люди с повышенным давлением и сердечнососудистыми заболеваниями должны пользоваться кабиной с особой осторожностью.

Если кабина не работает в нормальном режиме, немедленно прекратите использование и свяжитесь с ближайшим сервисным центром, телефон для связи указан на последней странице данной инструкции.

Запрещается двигать кабину после установки.

Запрещается использовать дополнительные электрические устройства, не предусмотренные конструкцией кабины.

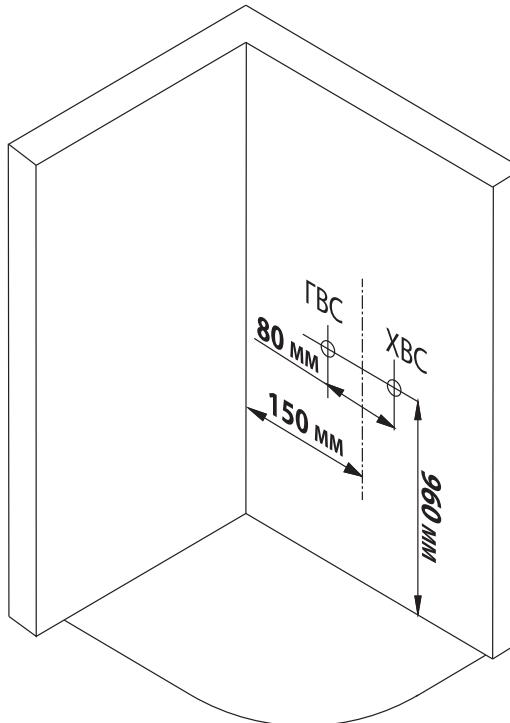


Рис. 21/ 21-сур.

ПРОФИЛАКТИКА И УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ

1. Для ежедневной очистки можно использовать обычное жидкое моющее средство и мягкую ткань. Моющие средства, содержащие ацетон, аммиачный спирт, органические растворители и абразивы, применять **ЗАПРЕЩАЕТСЯ**.
2. Клей с поверхности душевой кабины можно аккуратно удалить с помощью мягкой ткани, смоченной в небольшом количестве спирта или бензина.
3. Мелкие царапины можно устраниТЬ шлифованием водонепроницаемой микронной наждаковой бумагой очень тонкой фракции №1500-2000, предварительно смоченной в воде. Для возвращения блеска на поверхность можно нанести зубную пасту и полировать мягкой тканью.
4. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** бить и царапать поверхность душевой кабины тупыми и острыми предметами.
5. Для снятия и удаления с поверхности кабинны отложений известняка, осадков и налетов, остающихся от воды, используйте слабокислотные моющие средства, рекомендованные для акриловых изделий (лимонный сок, уксус и т.п., слегка разбавленные в теплой воде).
6. Во избежание образования известковых отложений перед эксплуатацией рекомендуется установка специального устройства для смягчения воды.
7. **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** использовать для очистки кабинны материалы с грубой поверхностью или моющие средства, содержащие химические растворители.
8. В душевой кабине установлено оригинальное закаленное стекло. Ударять по нему жесткими предметами строго запрещается.
9. Для предотвращения засора форсунок и другого оборудования в душевой кабине, а также предотвращения выхода из строя каких-либо механизмов, рекомендуем проводить профилактический осмотр один раз в год.
10. Не допускайте засорения сливного отверстия.
11. Периодически проверяйте исправность и целостность водопроводных и канализационных труб.
12. Периодически проверяйте провода, выключатель и контактор на предмет порчи грызунами, насекомыми или муравьями.
13. Если душевая кабина не используется в течение длительного времени, необходимо регулярно проветривать помещение, где она установлена, чтобы исключить повышенную влажность. Не забывайте отключать электропитание и подачу воды.

Чистка акрилового поддона кабины (по мере необходимости). Для мытья поддона кабинны пользуйтесь жидким чистящим средством и салфеткой из мягкой ткани. Чтобы сохранить блеск акрилового поддона, можно протирать его поверхность салфеткой, смоченной жидким полировочным средством (полировочной пастой). Стойкие пятна на поддоне удаляются обычными средствами, используемыми в быту для мытья посуды, или хозяйственным мылом. Применение твердых или жидких моющих средств с абразивными частицами («Пемолюкс» и т.п.), средств содержащих спирт, кислоты, применяемые в домашнем хозяйстве, аммиак, ацетон или какие-либо другие растворители — во избежание повреждения поверхности. **НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ** салфетки из синтетического волокна, абразивные губки, губки с металлическими волокнами.

Для продления срока службы акрилового поддона кабины НЕ ДОПУСКАЕТСЯ:

- наносить удары по поверхности поддона;
- устанавливать на любые поверхности поддона лестницы, стулья, табуретки, металлические предметы и т.п.;
- царапать поверхность поддона;
- мыть в поддоне домашних животных;
- стирать белье.

Чистка смесителя

Хромированные поверхности необходимо очищать только смоченными в чистой воде и отжатыми салфетками или губками. **НЕЛЬЗЯ** использовать салфетки из синтетических волокон, царапающие губки, металлические мочалки, твердые и жидкие моющие составы с абразивными элементами, спирт, кислоты бытового применения и ацетон.

Чистка стекол и зеркал кабины (по мере необходимости). Для мытья стекол и зеркал используйте специальные средства, которые обычно применяются для мытья окон (без нашательного спирта).

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Данные гарантийные обязательства дают право на бесплатное устранение дефектов изделия в течение гарантийного срока, который составляет 2 года. В случае использования изделия в офисах, предприятиях сферы обслуживания, общественного питания, здравоохранения и т.п. гарантийный срок составляет 3 месяца. Гарантийный срок исчисляется с даты приобретения товара в розничной торговой сети при условии соблюдения правил установки и эксплуатации. Для подтверждения даты покупки необходимо предъявить кассовый и товарный чеки, а также правильно заполненный настоящий гарантийный талон с указанием артикула изделия, даты продажи и с четкой подписью продавца и/или печатью торгующей организации. При установке, сборке и уходе за изделием руководствуйтесь данной инструкцией.

Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия, не ухудшающих технические и эксплуатационные характеристики. В случае неисправности для устранения дефектов негарантийного характера необходимо обратиться к специалистам, производившим установку, и только затем – в Сервисный центр. Работы по настройке и регулировке изделия входят в обязанности специалиста, осуществляющего монтаж (установку), и не являются поводом для обращения в Сервисный центр.

Данные гарантийные обязательства дополняют права потребителей, установленные действующим законодательством РФ, и ни в коем случае их не ограничивают. Решение о целесообразности выезда мастера Сервисной службы на место установки изделия, а также замены и ремонта неисправных узлов или всего изделия принимается Сервисным центром. Заменяемые детали переходят в собственность Сервисного центра.

ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ:

- на дефекты, полученные в результате транспортных повреждений при перевозке изделия после передачи его покупателю;
- на дефекты, возникшие по не зависящим от производителя причинам (пожар, стихийные бедствия, загрязненность воды и т.д.);
- на механические повреждения, возникшие в ходе неквалифицированной установки изделия, следы воздействия химических и абразивных веществ, вызванные использованием агрессивных моющих средств;
- на декоративные накладки;
- на дефекты, возникшие в случае использования запасных частей другого производителя;
- на дефекты, возникшие в случае несоблюдения требований инструкции по обслуживанию и уходу;
- на дефекты, возникшие в случае использования изделия не по назначению.

RUS

ОТМЕТКИ О ПРОДАЖЕ ИЗДЕЛИЯ

Внешний вид и комплектация изделия проверяются в момент покупки.

Модель:

Мне предоставлена вся информация о приобретенном товаре. Претензий к внешнему виду и комплектности изделия не имею, с гарантийными условиями, инструкциями по монтажу, обслуживанию и уходу за изделием ознакомлен.

Подпись продавца:
Сатушының қолы:

Дата продажи:
Сатылған күн:

Фирма-продавец:
Сатушы-фирма:

М.П.
М.О.

Подпись покупателя:
Сатып алушының қолы:

KZ

БҰЙЫМДЫ САТУ ТУРАЛЫ БЕЛГЛЕР

Бұйымның сыртқы түрі мен жынтықтылығы сатып алған сәтте тексеріледі.

Үлгісі:

Маган сатып алған тауар туралы барлық акпарат берілді. Бұйымның сыртқы түрі мен жынтықтылығына қатысты кінерат-тапташтар қоймаймын, кепілдік шарттарымен, бұйымды монтажу, қызмет көрсету жөнде күтім жасау жөніндегі нұсқаулықтармен келісемін.

ОТМЕТКИ СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА:

ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ОРТАЛЫҒЫНЫҢ БЕЛГЛЕРІ:

ЕДИНЫЙ ТЕЛЕФОН СЛУЖБЫ СЕРВИСА:

8-800-234-77-67

Звонок по России БЕСПЛАТНЫЙ.

По данному телефону Вы можете обратиться по вопросам:

- сервисного обслуживания;
- гарантийного обслуживания;
- информационной поддержки по продукции.

Сервисные центры действуют в городах Российской Федерации.

Дополнительную информацию Вы можете найти на сайте www.iddis.ru.



Понравилась кабина –
оставь отзыв на Яндекс.Маркете
www.market.yandex.ru

IDDIS®
технологии комфорта

Произведено по заказу российской торговой марки IDDIS®.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ СЕРВИСТІК ОРТАЛЫҚТАР:

1. Алматы:

Райымбек к., 208 А үй, 314 кеңсе
+7 (727) 320 - 09 - 09
+7 (707) 807 - 67 - 59
+7 (727) 320 - 18 - 10
+7 (727) 320 - 18 - 11

2. Костанай:

Бородин к., 173 үй
+7 (7142) 57 - 44 - 12
+7 (7142) 57 - 44 - 95
+7 (7142) 57 - 42 - 19

IDDIS® ресейлік сауда белгісінің тапсырысы бойынша өндірілді.